cneubo y empuje la cuchilla pequena con el el botón de encendido/apagado frente su el aparato (OFF). Sostenga el aparato con Lara sacar el juego de cuchillas: apague

CAMBIO DEL JUEGO DE CUCHILLAS SU CORTADORA **MANTENIMIENTO DE**

apagario, deslicelo hacia atrás. euceuqiqo/sbagaqo pacia las cuchillas. Para Para encender el aparato, deslice el botón de

BOTON DE ENCENDIDO/APAGADO



S.gi∃

segun se indica (Fig.3) y 7. Sostenga la cortadora bara nariz y orejas: 6. Para sacar el cortapelo (5.gH)

bniðar nasta desencajarse.

embule el cortapelo con el

clic y quede firme en su lugar 5. Empuje hasta que naga cortadora (Fig.1).

ndicado en el cadezal de la tapelo en el oriticio hexagonal r.gı⊣ 4. Introduzca el eje del cor-3. Para instalar el cortapelo para nariz y orejas:

cion " Cambio del Juego de cucnilias"). 2. Retire el juego de cuchillas (véase la sec-1. Asegurese que el aparato este apagado

qe usriz y orejas, para cortar su vello segura-

Su aparato incluye una recortadora de vello

CORTAPELO PARA NARIZ

INSTRUCTIONS

BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

rically live, even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. Always unplug appliance from (except when charging unit).

- could fall or be pulled into a tub or sink.
- 8. Do not place the appliance on any surface the shower
 - while it is operating. 9. Do not use the appliance with a damaged

surfaces.

the appliance.

opening of the appliance.

- or broken comb or with teeth missing from the blades, as injury may result. Before each use, make certain the blades are aligned properly and oiled
- 10. Do not use the appliance outdoors or where aerosol (spray) products are being used
- or oxygen is being administered.


parte interior de su bigote. retire la guia y dé forma a la 4. Despues de terminar, **OLANA AIZAH**

SIEMPRE CORTE SU BIGOTE DESDE ARRIBA acortar el bigote). ıgıda (siembre podra volver a Emplece con la posicion mas CIOUGS SODI'G 135 CUCNIII35.

3. Instale la guia de 5 posi-

crecimiento natural del pelo. 2. Peine su bigote en la dirección del limpio y ligeramente humedecido. 1. Se le hará más fácil cortar su bigote si esta

COMO CORTAR SU BIGOTE

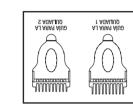

GIILG GI SCCGSOLIO. 3. Desbues de terminar, apague el aparato y nasndo pequenos movimientos uniformes. 2. Sostenga la cortadora recta y corte el pelo de la cuchilla para barba/bigote.

recorte neto y preciso. Instale la guia encima colta el pelo a 5 mm) le permitiran lograr un que corta el pelo a 7 mm y la guía AC13 que 7. Las guias para la quijada (la guia ACT2

WARNING — To reduce the risk of

2. This appliance should not be used by, on.

or near children or individuals with certain

1. Never leave a plugged-in appliance

3. Use appliance only for its intended

use as described in this manual. Only

use attachments recommended by the

4. Never operate the appliance if it has a

center for examination and repair

manufacturer. Do not use an extension cord to

damaged cord or plug, is not working properly,

has been dropped or damaged, or dropped into

water Return the appliance to a Conair service

5. Keep the appliance cord away from heated

6. Do not pull, twist or wrap the cord around

7. Never drop or insert any object into any

unattended

disabilities

operate the appliance.

burns, electric shock, fire, or injury to persons:

Adaliud al Rajaubi

: .eoe(int quijada. Nota: véase la sección "Igualar la

qe ja misma manera que las guias para la Anias para daria corta caden en la cuchilia Puede tener un estilo distinto cada dia! Las la mas corta. La guia no. 5 es la mas larga. guia tiene una taila diterente. La guia no. 1 es permiten crear hasta 15 estilos distintos. Cada corta, combinadas con el boton regulador, tiene 3 posiciones. Las 5 guias para bara bnege nask el boton regulador de corte, que deseada y emplece a cortar su barba. Tambien de darda corta. Simplemente instale la guia corta, los cuales le permitirán crear 15 estilos 2n couragous iucinye 5 guias para bara

SAID SOIRAY 3D ABRAS COMO CONSEGUIR LA APARIENCIA DE UNA

parba hasta conseguir el tamano deseado. 4 mm, y siga acortando su recorte mas corto, como 2 o was corto, escoja un largo de

4. Si desea un recorte aún resultaria demasiado corto.

al crecimiento natural del pelo. El recorte en dirección contraria quijada. Nunca corte



barba con movimientos 3. Emplece a cortar su podra voiver a acortar la barba). ıs dnıs was ısıda bara empezar (siempre la barba. Le recomendamos que utilice 5. Instale la guia encima de la cuchilla para barba, y que corta el pelo de 2 a 10 mm.

as paulias liasta la

EL RECORTE

bosicioues bala neo cou la cuchilla para la

1. Su cortadora incluye un peine-guia de 5

nacimiento del cabello. an earling, a ras parinas y a ra innea de lado del rostro. Siga dando forma al area uscis is oreja, en cada g dnilgag), enpiendo

empezando debajo de 3. Dé forma a su barba empezar a darle forma. clecimiento natural dei peio antes de 7. Peine la barba en la direccion del

numedecida. lecolte si su barba esta limpia y ligeramente l. Se le hará más fácil el contorneo y el EL CONTORNEO

COMO CORTAR SU BARBA





TIPOS DE BARBAS Y BIGOTES

la moje). Esto evitara cortar demasiado pelo. ligeramente su barba antes de recortarla (no Para lograr resultados óptimos, humedezca a cortadora una vez por semana.

pigore, debera mantener su aspecto, usando nesbnes de dar forma a su barba o a su dne le conviene, pias consejo a un parbero. uo esta seguro del tipo de barba o bigote El espesor de su barba o de su bigote. Si straa o de su bigote.

2. La forma del crecimiento natural de su . La forma y el tamaño de su rostro. couviene a su rostro depende de: El tipo de barba o de bigote que más

BARBAS Y BIGOTES

cncuiliss despues de cada uso con el cepillo de recidir un cuidado muy especial. Limpie las con precision para un uso especifico, y deben ras cucuillas de su aparato tueron disenadas

LIMPIEZA DE LAS CUCHILLAS

impieza provisto.

SOUIU SO

pase. Mantenga el aceite fuera del alcance de Regrese el aparato y el acelte ludricante en la dei motor, las cuales son iudricadas de por vida. el motor. Iampoco no intente lubricar las piezas aparato mas de lo necesario. Esto podria danar No use demasiado aceite y no lubrique el cou nu bano suave.

sbagne el aparato y limpie el exceso de aceite colodne nus dors de sceire sople las cnculliss zozenda el aparato al reves y enciendelo. euzncist, haga esto encima de un periodico. OU PIRA: OSIMON EL ACERCE PROVISIO: PARA NO uprique las cuchillas aproximadamente una LUBRICACION DE LAS CUCHILLAS

CUCHILLAS

MANTENIMIENTO DE LAS

OTNAIMINATION NZTRUCCIONES DE

noras cada tres meses. recargable, cargue el aparato durante 16 7. Para mantener la capacidad de la bateria carga/descarga.

capacidad maxima después de tres ciclos de 6. La bateria recargable alcanzará su detenga. Apague inmediatamente el aparato y el aparato encendido hasta que el motor se completamente de vez en cuando, dejando recargable, permita que se descargue 5. Para aumentar la vida útil de la batería

cargaio a cargar.

4. Puede que el adaptador se vuelva caliente. de usario.

3. Enchute el adaptador. Averigue el voltaje encendida. 2. Siempre averigüe que la luz de carga està

enchutario. Desconecte el adaptador después

iugicado en la etiqueta del adaptador antes de

abarato antes de ponerio a cargar. de usarlo por primera vez. Siempre apague el 1. Cargue el aparato durante 16 horas antes

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

is posicion de apagado "UFF". seguras y que el interruptor del aparato este en Asegúrese que todas las conexiones estén conectado a un interruptor que controla la luz. 2. Asegurese que el tomacorriente no este asegurarse que esté funcionando.

1. Conecte otro aparato al tomacorriente para SELVICIO. signientes antes de regresarlo a un centro de 21 su aparato no funciona, siga los pasos

RESOLUCION DE PROBLEMAS

dne uo ses dei voirsìe saecnado. 6. Nunca enchufe el cordón en un tomacorriente posicion vertical.

5. El adaptador siempre debe usarse en de usario y antes de limpiario. 4. Siempre desconecte el adaptador después

is cuchilias esten debidamente alineadas y Esto boquis provocar una herida. Asegurese que O ISSUMBGO O SI ISUSUSU DIGUES S IS CUCUIUS. 9. No utilice este aparato con un peine-guia roto

osn ia

MIGUITAS ESTE TUNCIONANDO. 8. No colodue el aparato en ninguna superficie uiuguna de las aberturas. 1. Riesgo de electrocución. Utilicelo en un lugar

V. Munca deje caer ni inserte un objeto en .ougusde iau

inbricadas antes de usario.

6. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor 5. Mantenga el cable alejado de superficies

an kevision, reparacion o ajuste. aparato a un centro de servicio autorizado para csido o si estuviese danado. Regrese el hubiese funcionado mal o que se hubiese ciavija estuviesen danados, después de que 4. No opere este aparato si el cordon o la TILLICE UNA EXTENSION CON ESTE APARATO. accesorios recomendados por el tabricante. No

solamente segun las instrucciones. Sólo use el proposito para el cual fue disenado y 9. Utilice este aparato unicamente con niscapacidad.

sople o cerca de ninos o personas con alguna 7. Fate aparato no deberia ser usado por, sere conectado.

1. Nunca deje ei aparato desatendido mientras :Spouau c riesgo de quemaduras, electrocución, incendio

ADVERTENCIA — Para reducir el NO TOQUE EL AGUA.

6. Desconecte el aparato antes de limpiarlo.

de due nublese caldo al agua. Desconectelo or no frate de alcanzar el aparato despues gua u otro ilquido. I. No coloque el aparato ni lo deje caer al

imediatamente.

No lo use en el baño o la ducha.

bnegs cset o set empulsão a una panera o 2. No coloque ni guarde el aparato donde

nenos que 10 este cargando). JWedistamente despues de usario (ai

Siempre desconecte el aparato

sus reducir el riesgo de muerte o herida por see apagado.

sucunisao bermanece palo rension, aunque

PELIGRO - Cualquier aparato AUBA 130

NANTENGALO ALEJADO ANTES DE USARLO

INSTRUCCIONES **SAJ SAGOT A3J**

orecauciones basicas de segundad, entre las ueute en la presencia de ninos, debe tomar Siempre que use aparatos electricos, especial-

IMPORTANTES MEDIDAS DE

ALWAYS TRIM YOUR MUSTACHE FROM THE

IMPORTANT SAFETY

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS

DANGER — Any appliance is elect-

electrical outlet immediately after using

2. Do not place or store appliance where it 3. Do not use appliance while bathing or in

4. Do not place appliance in, or drop into, water or other liquid.

5. If appliance has fallen into water, do not reach for it. Unplug immediately. 6. Unplug this appliance before cleaning

DO NOT REACH

INTO THE WATER

11. THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USER MANUAL

Before using the Class 2 Power Supply, read these instructions carefully

Model: SW-056008A

Rated input voltage: 120Vac, 60Hz, 0.2 A max Rated output: 5.6VDC, 80mA

OPERATION

1. For dry location use only. Do not expose to

When not in use, unplug unit completely. 3. Never operate this unit if the specification is

out of the rating. 4. When using this unit, a warm temperature will be reached

1. Risk of electric shock, dry location use only or do not expose to liquid, vapor, or rain. 2. Do not short the polarity (output cord). Ensure lack is plugged into the Trimmer unit

before plugging the adaptor into the outlet. 3. Do not operate any appliance which has a damaged output cord or housing.

4. Always unplug the unit before cleaning or when not in use. 5. This power unit is intended to be correctly

oriented in a vertical or floor mount position. 6. Be sure voltage is in correct voltage before plugging in.

TROUBLESHOOTING

If your rechargeable trimmer does not seem to be taking a charge, take the following troubleshooting steps before returning it for

1. Be sure the electrical outlet is working by plugging in another appliance to test the outlet. 2. Make sure the electrical plug is not connected to a switch which turns power off

when lights are turned off. 3. Be sure that all connections are secure, and that the trimmer switch is in the "OFF" position.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Before using your trimmer for the first time, charge it for 16 hours. Always charge the trimmer with the ON/OFF switch in the OFF position.

2. Always check to see if the charging light is on when you charge the trimmer. 3. Plug the adaptor into any wall outlet (at

the voltage listed on the label affixed to the adaptor). Unplug adaptor when not in use. 4. The adaptor may become warm while charging. This is normal.

5. Battery life can be improved by periodically allowing the trimmer to run until the motor stops. Immediately shut the switch OFF and fully recharge. 6. Maximum battery capacity will only be

reached after three complete charging and

discharging cycles. 7. To maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, the trimmer should be recharged for 16 hours approximately every three months.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

parba y bigote.

colle soismente tunciona con la cucnilla para

impieza provisto. Nota: El botón regulador de

feuer que desarmarlas, utilice el cepillo de

en las cuchillas. Para limpiar las cuchillas sin

velocidad si recortes de pelo estan trabados

bosicion 2 o 1. Su cortadora puede perder

de una barba de 2 dias. Para un corte más

mas corto, deslice el boton hacia arriba,

poton regulador permite

de apagar ei aparato. Ei

соцз. Ио ћау песеѕіааа

aei coue s meaias dae

cou nu potou regulador

dne bermite ajustar io iargo

2n cortadora está equipada

cortar la barba y el bigote.

mismo tiempo.

tener que instalar una guia. Para un corte

cortar el cabello más corto o más largo, sin

3 POSICIONES

ВОТОИ ВЕСОГАДОЯ СОИ

cou el propósito para el cual fue disenado:

Para seguir disfrutando de su aparato

qurante mucho tiempo, utilicelo unicamente

coculiise siembre esten cambiadas o atiiadas ai

o sìnzest las cuchilias. Asegurese que las dos

jeuda cnidado cuando sea necesario cambiar

largo, deslice el boton hacia abajo, nasta la

nasta la posición 3. Esto le dara la apariencia

TAKING CARE OF YOUR TRIMMER **OILING THE BLADES**

About once a month you should oil the trimmer blades with the oil provided in your kit. It is best to do this over a piece of newspaper. Turn the trimmer on and hold it so that the blades are pointed downward. Spread one drop of oil across the blades. then turn the trimmer off and wipe away the

excess oil with a soft cloth Be careful not to use too much oil and don't oil your trimmer more than necessary, as this could damage the motor. (Never attempt to oil the motor bearing, as it is permanently lubricated.) After oiling the blades, return the trimmer and oil packet to the trimmer storage base. Keep oil away from children. **BLADE CARE**

Because the trimmer blades are precisionmade for a very special use, they should always be handled with care. Each time you finish using the trimmer, take the cleaning brush provided and brush away any loose hair that has collected in the blades. Be especially careful when changing or adjusting blades. When you have your trimmer serviced, be sure that both blades are sharpened or replaced at the same time. To promote the long life of the appliance

use your trimmer only for the purpose

beard and mustache

THREE POSITION TAPER CONTROL

The Conair trimmer taper control switch is positioned at the back of the unit. You can hold the trimmer in your hand and adjust the switch as needed. The taper control eliminates the

need in some situations for an attachment comb because it lets you gradually adjust the closeness of the cut. For closest cut and shortest hair, push switch all the way to level #3. This is the setting to use for the 2 day shave look. To increase the cutting length. slowly push control down to level #2 or #1 for longer cut. Note that too much clipped hair on the clipper can slow down its operation. To remove it without removing the blades simply use the enclosed cleaning brush and gently sweep away the clipped hair from cutting surfaces. Note: The taper control only works with the facial hair trimmer.

GROWING A BEARD AND MUSTACHE

There are three key factors that will determine which beard or mustache style is best for you:

3. The thickness of your beard/mustache. If

1. The shape and dimensions of your face. 2. The natural growth of your beard/ mustache.

you are unsure about the type of beard or mustache that would most suit vour face. speak with a professional hair stylist and ask for an opinion on what style would be intended by the manufacturer - to trim your best. Once your beard or mustache has been styled, it is essential that you maintain to trim your beard/mustache weekly. For the best trimming results, your beard

its appearance. To do this, use your trimmer

should be slightly damp (NOT WET) when using your trimmer. This will prevent the trimmer from removing more hair than

TYPES OF BEARDS/MUSTACHES











OUTLINING YOUR BEARD 1. It is always best to begin with a clean, slightly damp beard.

2. After you have combed through your beard in the direction it grows naturally, you will want to outline the desired shape, beginning under your jawline. 3. Begin defining your

beard's shape under your

chin and work upward on each side of your face toward your ears. Then define the upper outline of your beard across your cheeks, past your sideburns, and toward your hairline.

NOW YOU'RE READY TO TRIM YOUR BEARD

1. The trimmer includes a five position comb for use with the hair trimming blade (2-10mm) which provide lengths of 3/32" (shortest) to 3/8" (longest).

2. To use the 5-position comb, slide the

3. No opere el adaptador si su cuerpo o el adaptador en el tomacorriente. el cordon al aparato antes de enchutar el 7. No cortocircuite el cordon. Siempre conecte de liquido, a la lluvia o al vapor. seco nuicsmente. No lo exponga a ningun tipo

PRECAUCION:

4. El aparato puede volverse caliente durante SECUTORS. 3. Siempre respete las especificaciones 2. Desenchute el aparato cuando no este en uso. o exbouda ai agua.

coldon estuviesen danados.

1. Para uso en lugares secos unicamente. No OPERACION:

Potencia nominal de salida: 5.6V C.D., 80mA

xsm .qmA S.U Potencia nominal de entrada: 120V C.A., 60Hz, A8003c0-W2 olaboM

de utilizar el adaptador de clase 2.

Lea las instrucciones cuidadosamente antes INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES **GUARDE ESTAS**

11. PARA USO DOMESTICO SOLAMENTE. administrando oxigeno.

eu gerosoi (spray) o donde se este inucionar donde se esten usando productos 10. No lo utilice en exteriores, ni lo haga

unit over the trimmer blades and snap it

familiar with the adjustments, use the

3. Begin trimming your

even strokes. Start with

your sideburns and work

4. If you decide you want

a closer trim, you can now

downward toward your

chin. (Never attempt

desired length.

beard using smooth,

longest trim setting. (You can always go

back and make your beard a little shorter.)

to trim against the natural growth of your

beard because the hair will be cut too short.)

adjust the 5-position comb

over your beard again until you achieve the

This trimmer includes 5 stubble combs. These

combs allow you to achieve 15 different looks

of stubble or shadow looks to your already

existing growth. Simply use comb #1-#5

for any look you would like to achieve. You

you can achieve your 15 different looks.

can also use the taper control, which has 3

Each comb has a different length. Comb # 1

is closest to the skin of the face while comb

different look each day! The stubble combs fit

on the blade just like the jawline combs, note

blending the jawline section for specifics on

how combs/jawline combs go on.

5 is farthest off the face. Customizing a

settings. Combined with 5 total stubble combs

setting (such as 3/32" or 5/32") and go

HOW TO GET THE STUBBLE LOOK


down into position. At first, until you become

BLENDING THE JAWLINE

1. The two jawline attachments (jawline AC12 provides 7 mm and jawline AC13 provides 5 mm) will help you to achieve a neat, finished trim under your chin. To use one of the attachments, press it down over the trimmer blades until it clicks into

2. Hold the trimmer in an upright position and begin trimming under your jawline, using short, even strokes.

3. After your beard is blended, turn off the trimmer and remove the attachment by gently pulling up on tab.

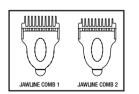

TO TRIM YOUR MUSTACHE

1. For best results, start with a clean, slightly damp mustache.

2. Comb through your mustache in the direction it grows.

3. Place the 5-position comb over the facial hair blade and snap it into position. It is a good idea to start with

closely with a shorter setting.)

the longest trim setting adjustment. (You can always go back and cut your mustache more

TOP DOWN 4. After your mustache has

been trimmed to the desired length, remove the 5-position comb and, using the blades only, define the outline of the bottom

of your mustache. **ROTARY NOSE & EAR TRIMMER**

For easy, safe grooming of long nose and ear hairs, attach the rotary nose/ear trimmer and

hold unit to areas that need trimming. 1. Make sure the trimmer on/off switch is in the "off" position

2. Detach normal trimming blade (see "Replacement (Removal) of Blade Set" instructions) Installing the nose & ear trimmer

mer body into the hexagonal hole of the trimmer head as shown in Fig.1 5. Press and snap the trim-

4. Insert the pin of the trim-

mer head onto the body as shown in Fig.2

6. Detaching the nose & ear trimmer

7. Hold the trimmer in the way as shown in Fig.3 with the thumb pressing the top front part of the trimmer head and snap it off.

ON/OFF SWITCH

to stop push slide away from blade.

Fia.1

To operate, simply slide switch toward blade,

of this product, always read the instruction For your safety and continued enjoyment Instruction Booklet



pulgar para desencajar el juego de cuchillas. Para instalar el juego de cuchillas: ensarte el

14 Piece GROOMING SYSTEM

STUBBLE TRIM

juego de cuchilla sobre el cabezal y empuje la cuchilla grande para encajarlo Asegúrese que el botón regulador de corte esté en la posición más larga (no. 1).


REMOCIÓN DE LA BATERÍA



ESTE APARATO CONTIENE UNA BATERÍA RECARGABLE DE NÍQUEL-CADMIO, LA CUAL DEBE RECICLARSE AL FINAL DE SÚ VIDA ITIL. SEGÚN LAS LEYES VIGENTES. NO TIRI LA BATERÍA CON EL RESTO DE LA BASLIRA

1. Sague los tornillos ubicados en la parte trasera del aparato con un pequeño destornillador cruciforme.

2. Abra el cuerpo del aparato y retire las baterías, desconectando el alambre conectado a los polos +/-. Lleve las baterías al centro de reciclaje más cercano. NO tire las baterías con el resto de la basura.

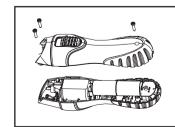

For information on other Conair® haircut kit parts call: 1-800-3-CONAIH. (We call only if we have a question about your order.) TELEPHONE (CILL -ADDRESS ∃MAN We must have a street address, as UPS cannot deliver to a P.O. box.

io avoid delays, piease print clearly.

notice. Prices are valid only for shipments within the Continental United States. **Please allow**

All prices include handling and return postage. Prices are subject to change without order of \$10.00 or a \$2.00 handling charge will be added to order.

C.O.D. orders.) CT, IL, AZ, and PA residents should add applicable state sales tax. Minimum Enclose check or money order made payable to Conair. (We cannot accept cash, stamps or

JATOT
xsT səls&*
Istotdu2

East windsor, NJ U852U-973U

150 Miltord Hoad

Service Department

Conair Corporation

TNUOMA	YTITNAUD	PRICE	# TAA9	M∃TI
		09.9\$	BFD-592	Trimmer Attachment Blade
		\$5.25	FF-DA	dmoO frachment Comb
		09.3\$	NOSE/EAR-265	Nose/Ear Trimmer Blade
		09.5\$	23S-WALS	S Jawline Compa
		93.50	2 STUB-COMB	#4 and #5 Stubble Combs
		09'9\$	3 STUB-COMB	#1, #2 and #3 Stubble Combs

will be accepted, and the customer will be notified it pricing has changed. Pricing in effect through June 1, 2011. Orders postmarked after this date

TRIMMER REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES ORDER FORM

NOSE/EAR-265







3 STUB-COMB #1' #5 gud #3 STUBBLE COMBS



2 STUB-COMB #4 sug #5 STUBBLE COMBS





Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían



BLD-265

2 STUB-COMB



Guías para barba corta (#1, #2 y #3) 3 STUB-COMB





2JAW-265



Conair Corporation Service Center ©2011 Conair Corporation

5lendale, AZ 85307 7475 North Glen Harbor Blvd.

Зегисе Department

www.conair.com/registration Please register this product at

may also have other rights, which vary from state I NIS WARTANTY GIVES YOU SPECITIC IEGAI FIGITS, AND YOU

consequential damages, so the above limitation may excinsion or limitation of special, incidental, or WHATSOEVER. Some states do not allow the OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR

not apply to you.

imitations may not apply to you. on how long an implied warranty lasts, so the above anoitations wolls for ob safets amo? YTNARAW MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24 AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR

shall be 24 months from the date of manufacture. absence of a purchase receipt, the warranty period 1-800-366-0937 for shipping instructions. In the only provide proof of purchase and should call postage and handling. California residents need together with your purchase receipt and \$5.00 for detective product to the service center listed below, to obtain service under this warranty, return the

bnichase it the appliance is detective in workmanunit free of charge for 24 months from the date of Conair will repair or replace (at our option) your

LIMITED TWO YEAR WARRANTY



Soft Storage Pouch





Attachment Comb 5-Position

Nose/Ear Trimmer



Facial Hair Blade

2 Jawline Combs



JAVOMAR YRATTAR

uormal municipal waste system.

ongest #1 position.

place. Make sure the taper control is set to the onk thumb on the large cutter and snap into the removal procedure, only this time place Replace with new cutting system and reverse the cutter assembly from the trimmer housing. waller cutter and pushing torward, releasing ye plade set by placing thumb against the sure the trimmer is in the OFF position. Remove To remove blade set from your trimmer, make REPLACEMENT (REMOVAL) OF BLADE SET

CARE OF YOUR TRIMMER

de 14 piezas

STUBBLE TRIM **CORTADORA MULTIUSO**




Manual de instrucciones

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.



MODELO GMT265CS CORTADORA DE BARBA

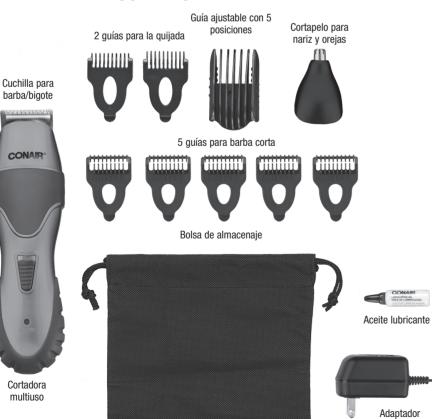

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, iunto con su recibo de compra v un cheque o giro postal de US\$5.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-366-0937 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS. INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA. EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

de un Estado a otro.

Para registrar su producto, visítenos en www.conair.com/registration.

Service Center **Conair Corporation** Service Department 7475 North Glen Harbor Blvd Glendale, A7 85307

10PG112365

©2011 Conair Corporation

IB-9856B





NOSF/FAR-265

FORMULARIO DE PEDIDO – PARTES DE REPUESTO Y ACCESORIOS Precios válidos hasta el 1ero de junio del 2011. Aceptaremos los pedidos enviados después de esta fecha y le informaremos de cualquier cambio de precio.

STUBBLE TRIMMER

MODEL GMT265CS

DESCRIPCION	NUMERO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Cuchilla para cortar la barba	BLD-265	\$6.50		
Guía con 5 posiciones	AC-11	\$2.25		
Cortapelo para nariz y orejas	NOSE/EAR-265	\$5.50		
2 guías para la quijada	2JAW-255	\$3.50		
Guías para barba corta (#4 y #5)	2 STUB-COMB	\$3.50		
Guías para barba corta (#1, #2 y #3)	3 STUB-COMB	\$5.50		

Subtotal	
*Impuesto a la venta	
TOTAL	

Enviar a:

Conair Corporation

Service Department

East Windsor, NJ 08520-9730

Favor de incluir un cheque o giro postal al nombre de Conair (sentimos no poder aceptar dinero en efectivo, estampillas, ni pedidos contra reembolso). Los residentes de CT, IL, AZ y PA deben sumar al subtotal el impuesto estatal a las ventas. Se requiere un pedido mínimo de \$10.00; de lo contrario se sumará \$2.00 al pedido por gastos administrativos.

Los precios incluyen gastos de manejo y envío. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Precios válidos únicamente para envíos en la parte continental de los EE.UU. La entrega demora entre 4 y 6 semanas.

Para información sobre otras partes de repuesto y accesorios, llame al: 1-800-3-CONAIR

CIUDAD

TELÉFONO ()_

Para evitar demoras, por favor escriba claramente Favor de incluir su dirección completa; UPS no puede hacer entregas a casillas postales. DIRECCIÓN ESTADO CÓDIGO POSTAL